


Automatické hodinky s korektorem

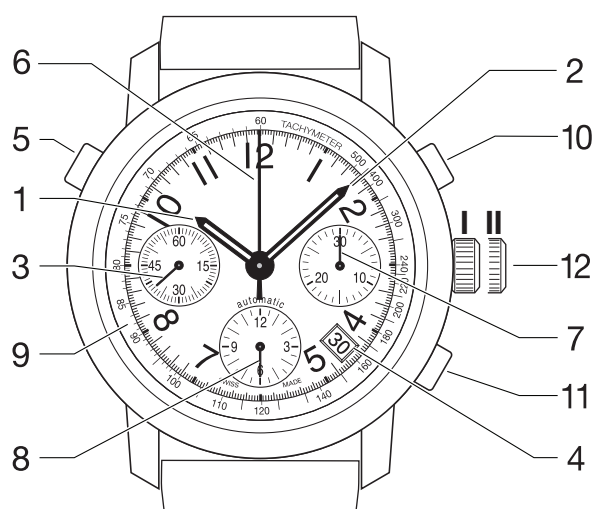

Zobrazení a funkce

- ❶ Hodinová ručka
- ❷ Minutová ručka
- ❸ Malá vteřinová ručka
- ❹ Zobrazení datar
- ❺ Tlačítko pro rychlou korekci data

Stopky:

- ❻ Centrální čítač 60 sekund
- ❼ Ručka čítače 30 minut
- ❽ Ručka čítače 12 hodin
- ❾ Tachometrická nebo telemetrická stupnice (závisí na modelu)
- ❿ Tlačítko pro spuštění/vypnutí stopek
- ⓫ Tlačítko pro vynulování čítačů

Korunka může být umístěna ve 2 polohách (12):

- I Poloha pro natažení (zašroubovaná nebo vyšroubovaná*, nevytažená)
- II Poloha pro nastavení času s korekcí data při každém překročení půlnoci (vyšroubovaná*, vytažená)



***Modely se šroubovací korunkou:**

IA Základní poloha (zašroubovaná, nevytažená)

IB Poloha pro natažení (vyšroubovaná, nevytažená)

Poděkování

Gratulujeme vám k výběru automatických hodinek se stopkami zn. TISSOT®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě.

Tento model hodinek je pečlivě vyrobený s použitím vysoce kvalitních materiálů a součástek a je chráněn proti nárazu, změnám teplot, vodě a prachu.

V režimu stopek může tento model stopovat události o délce trvání až 12 hodin, přičemž výsledky jsou zobrazeny s přesností na 1/10 vteřiny.

Aby vám hodinky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny uvedené v této příručce.

Použití / nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Některé modely jsou vybaveny šroubovací korunkou, která zajišťuje dokonalejší těsnost. Před nastavením času je potřeba vyšroubovat korunku do polohy **IB** a poté ji vytáhnout do polohy **II**.

Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal vodotěsný.

Natažení hodinek

Korunka musí být v poloze **I/IB**, nevytažena.

Pokud jste své hodinky delší dobu nepoužívali, je nutné je ručně natáhnout. Pro znovuvvedení hodinek do chodu stačí otočit korunkou o několik otáček (směrem dopředu), nebo naklonit několikrát hodinky na stranu. Aby hodinky byly natažené na 42 hodin dopředu, je třeba korunkou otočit zhruba o 32 otáček (směrem dopředu).

Během nošení hodinek je automatické zařízení natáhne při každém pohybu vašeho zápěstí.

Nastavení času

Opatrně potáhněte korunku do polohy **II**. Vteřinová ručka (**3**) se zastaví. Pro nastavení hodiny otáčejte korunkou vpřed nebo vzad. Jakmile hodinová ručka přesáhne hodnotu 12 hodin, ihned zjistíte, zda ukazuje půlnoc (datum se změní) nebo poledne (datum se nezmění).

Synchronizace vašich hodinek

Pro synchronizaci vteřinové ručky (**3**) s oficiálním časovým signálem (rádio/TV/Internet) vytáhněte korunku do polohy **II**, jakmile je vteřinová ručka na čísle 60. Ručka se zastaví. Při zaznění zvukového signálu korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, také ji zašroubujte).

Poznámka: Pokud jsou při nastavování času spuštěny stopky, hodinová ručka čítače 12 hodin se otáčí zároveň s hodinovou ručkou.

Rychlé nastavení data

Důležité: Datum nenastavujte mezi 20 hod 30 min a 23 hod (v hodinkách probíhá změna data).

Pomocí tlačítka (**5**) posouvajte zobrazení až do získání požadovaného data (**4**). Během této manipulace vaše hodinky stále fungují, a nevyžadují proto pozdější seřízení času.

Stopky

Režim stopek

Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko Start/Stop (**10**). Pro zastavení stopek stiskněte opět tlačítko Start/Stop (**10**). Nové stopování se spustí při dalším stisknutí tlačítka Start/Stop (**10**) (přidané časy), nebo mohou být všechny tři ručičky stopek (**6**, **7** a **8**) vynulovány tlačítkem (**11**). Toto tlačítko se používá pouze pro vynulování ručiček stopek.

Tachometr (závisí na modelu)

Pomocí tachometru je možné měřit rychlost předmětu, který se přemísťuje konstantní rychlostí. Spustte stopky a zastavte je, jakmile objekt urazí dráhu 1 km. Ručka stopek v tuto chvíli ukazuje na stupnici (**9**) rychlost v km/hod.

Telemetr (závisí na modelu)

Telemetrická stupnice se odvíjí od rychlosti zvuku a slouží k měření vzdálenosti mezi pozorovatelem a jevem, který je nejprve viditelný a až poté slyšitelný. Telemetr můžete využít například ke změření vzdálenosti od bouřky. Spustte hodinky při úderu blesku a při zahřmění je zastavte. Vteřinová ručka na hodinkách vám na telemetrické stupnici (**9**) ukáže vzdálenost v km, která vás od bouřky dělí.

Péče a údržba

Doporučovali bychom, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro řemínek). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a nechte zcela uschnout.

Nenechávejte hodinky schnout v místě, které je vystaveno velkým rozdílům teploty a vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, nebo se nachází v blízkosti silného magnetického pole.

Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka byla aktuální, zůstaňte prosím v kontaktu s některým z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců zn. TISSOT®.

Velmi jemný a propracovaný mechanismus vašich hodinek TISSOT® vám zajistí bezproblémové používání hodinek po dlouhá léta za předpokladu, že se o ně budete náležitě starat. I tak vám doporučujeme nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem zn. TISSOT®