


Stopky Quartz

Návod k použití

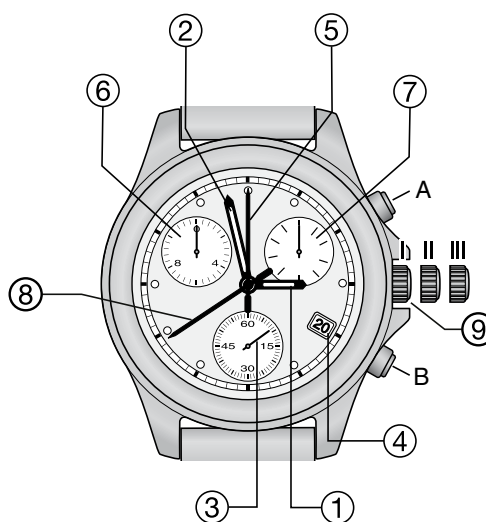

* Mode minutovým čítačem umístěným uprostřed číselníku

Zobrazení a funkce

- ❶ Hodinová ručka
- ❷ Minutová ručka
- ❸ Vteřinová ručka
- ❹ Zobrazení data

Stopky:

- ❺ Ručka vteřinového čítače
- ❻ Ručka minutového nebo hodinového čítače (podle modelu)
- ❼ Čítač 1/10 vteřiny
- ❽ Čítač minut*

Korunka může být umístěna ve 3 polohách (9):

- I Neutrální poloha (zašroubovaná*, nevytažená)
- II Poloha pro nastavení data (vyšroubovaná*, napůl vytažená)
- III Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná*, zcela vytažená)

* Modely se šroubovací korunkou:



- IA Základní poloha (zašroubovaná, nevytažená)
- IB Neutrale stand (losgeschroefd, niet uitgetrokken)

Poděkování

Gratulujeme vám k výběru hodinek zn. TISSOT®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě. Svým složením, designem a díky použití vysoce kvalitního materiálu jsou vaše hodinky se stopkami chráněny proti nárazu, změnám teploty, jsou vodotěsné a odolné proti prachu.

V režimu stopek můžete měřit události trvající až 30 minut se zobrazením s přesností na 1/10 vteřiny. Navíc můžete volit mezi následujícími funkcemi:

- Standardní funkce START-STOP
- Funkce ADD (částečný čas)
- Funkce SPLIT (mezičas)

Aby vám hodinky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny této příručky.

Použití / nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Pro ještě lepší zajištění těsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou. Před nastavením přesného času nebo data je nutné vyšroubovat korunku do polohy IB a vytáhnout ji do polohy II nebo III.

Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal vodotěsný.

Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy III a otáčejte ji dopředu nebo dozadu, dokud hodinky nebudou ukazovat požadovaný čas. Vteřinovou ručku umístěnou na čísle 6 synchronizujete se zvukovým signálem (rádio/TV/Internet) povytažením korunky na druhý stupeň. Vteřinová ručka se zastaví. Po provedení synchronizace korunku opět zatlačte do výchozí polohy I (a pokud máte model se šroubovací korunkou, také ji zašroubujte).

Natažení hodinek

Quartzové hodinky nepotřebují žádné natažení.

Rychlá úprava data

Vytáhněte korunku do polohy II a otáčejte ji dopředu, dokud se nezobrazí správné datum. Během této manipulace je poháněna pouze hodinová ručka.

Rychloměr (u některých modelů)

Pomocí rychloměru je možné měřit rychlost předmětu, který se přemísťuje konstantní rychlostí. Spusťte stopky a zastavte je, jakmile objekt urazí dráhu 1 km. Ručka stopek v tuto chvíli ukazuje na stupnici rychlost v km/hod.



Vynulování zobrazení

Před spuštěním stopek musí být čítače vynulované. V případě potřeby postupujte následujícím způsobem:

- 1 Vynulování ručičky vteřinového čítače (korunka v poloze III, tlačítko A)
- 2 Vynulování minutového nebo hodinového čítače (korunka v poloze II, tlačítko B) nebo 12 hodin* (korunka v poloze II, tlačítko A)
- 3 Vynulování ručičky čítače 1/10 vteřin (korunka v poloze III, tlačítko B)
- 4 Čítač minut* (korunka v poloze II, tlačítko B)

* Modely s minutovým čítačem umístěným uprostřed číselníku.



Jednoduché stopování

Funkce «jednoduché stopování» umožňuje měřit čas oddělených událostí.

- 1 START
- 2 STOP
Čtení času (dle výše uvedeného příkladu)
 - 5 minut,
 - 57 vteřin,
 - 7/10 vteřiny
- 3 Vynulování

Poznámka: Před každým stopováním musí být ručky čítačů na původním místě. V případě potřeby konzultujte odstavec označený „VYNULOVÁNÍ ČÍTAČŮ“.

Poznámka: Všechny funkce stopek jsou přístupné, je-li korunka v poloze I.



Funkce ADD

Funkce ADD umožňuje měřit po sobě jdoucí události, aniž by bylo nutné čítače mezi těmito dvěma událostmi vynulovat. Každý další čas se přičítá k předchozímu.

- 1 START
- 2 STOP Čtení
- 3 RESTART
- 4 STOP Čtení
- 5 RESTART
- 6 STOP Čtení
- X Vynulování čítačů



Funkce SPLIT-TIME

Funkce SPLIT vám umožňuje zastavit ručky a zjistit mezičas bez přerušení měření. Jakmile obnovíte měření, ručky ukážou celkový uplynulý čas.

- 1 START
- 2 SPLIT 1
Čtení naměřeného času 1 (dle obr.2)
- 5 minut,
- 4 vteřin,
- 6/10 vteřiny
- 3 RESTART (nové spuštění)
- 4 SPLIT 2
Čtení času 2
- 15 minut,
- 36 vteřin,
- 8/10 vteřiny
- 5 RESTART (nové spuštění)
- 6 STOP
Čtení posledního času (celkového času)
- 25 minut,
- 18 vteřin,
- 4/10 vteřiny
- 7 Vynulování čítačů



Péče a údržba

Doporučovali bychom, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro řemínek). Po namočení do slané vody opláchněte hodinky vlažnou vodou a nechte je zcela vysušit.

Hodinky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli.


Doporučujeme vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem zn. TISSOT®. Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka byla aktuální, zůstaňte prosím v kontaktu s některým z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců značky TISSOT®.

Quartzové hodinky TISSOT® skýtají nepřekonatelné výhody přesnosti quartzového strojeku. Životnost baterie obvykle mívají delší než 2 roky nepřetržitého provozu.

Výměna baterie

Jakmile baterie dojde, nechte ji co nejdříve vyměnit u oficiálního zástupce či maloobchodního prodejce značky TISSOT®. Typ baterie: knoflíkový článek oxid stříbra a zinku.

Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti*

 Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

* platí pouze v členských státech EU a v zemích s odpovídající legislativou.