


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HODINKY S AUTOMATICKÝM NEBO RUČNÍM NATAHOVÁNÍM

Hamilton vám děkuje, že jste si vybrali model z jeho kolekce. Do rukou se vám dostal tento malý technologický zázrak, který vám bude dlouhá léta věrně sloužit. Při jeho výrobě byly použity ty nejmodernější technologie a jeho prodeji předcházely velice striktní kontroly.

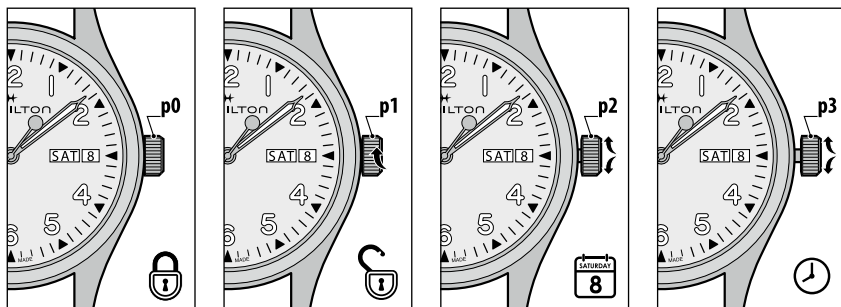

POZICE KORUNKY

- p0** Zašroubovaná korunka *
 - p1** Zatlačená poloha / ruční natahování (korunka vyšroubovaná)
 - p2** Nastavení data a dne *
 - p3** Nastavení hodin
- N.B.: V pozici **p3** se sekundová ručička zastaví.
* Podle modelu

NASTAVENÍ

Poznámka: U některých modelů je korunka zašroubovaná. Pro nastavení musí být vyšroubovaná. Aby byla zajištěna těsnost vašich hodinek, po každém nastavení vždy vraťte korunku do její původní polohy (**p1** pro zatlačovací korunky nebo **p0** pro šroubovací korunky).

⚠ Neupravujte datum nebo den v době mezi 20:00 a 02:00 hodinou.

Nastavení data a dne *

1. Vytáhněte korunku do polohy **p2**.
2. Pro nastavení požadovaného data nebo dne otáčejte korunkou ve směru hodinových ručiček nebo proti jejich směru.
3. Zatlačte korunku do její původní polohy.

* Podle modelu

Nastavení hodin

1. Zcela vytáhněte korunku do polohy **p3**.
2. Hodiny nastavíte otáčením korunky v požadovaném směru.
3. Vraťte korunku do její původní polohy.

ZVLÁŠTNÍ SEŘÍZENÍ: automatické nastavení GMT

Kalibr 2893-1 • 2893-2

Nastavení data a kotouče ukazatele univerzálního času nebo 24hodinové ručičky

1. Korunku vytáhněte do polohy **p2**.
2. Otočte korunkou proti směru hodinových ručiček pro nastavení data a po směru hodinových ručiček pro nastavení univerzálního hodinového ciferníku nebo 24hodinové ručky.
3. Vraťte korunku do její původní polohy.

Kalibr H-14

Kalibr GMT „H-14“ vyžaduje specifický postup seřízení. Pro synchronizaci času GMT (24 hod.), data a místního času (12 hod.) prosím postupujte podle níže popsaných kroků.

1. Vytáhněte korunku do polohy **p3**: sekundová ručička se zastaví.
2. Otáčením korunky jedním nebo druhým směrem nastavte GMT čas – hodiny a minuty.
3. Zatlačte korunku do polohy **p2**: sekundová ručička se znovu rozběhne.
4. Otáčením korunky jedním nebo druhým směrem nastavte datum a místní čas (přemístí se pouze hodinová ručička).
5. Vraťte korunku do její původní polohy.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HODINKY S AUTOMATICKÝM NEBO RUČNÍM NATAHOVÁNÍM

RUČNÍ NÁTAH

Kdy hodinky natahovat

Bez ohledu na to, zda se jedná o ruční nebo automatické nátahy, musíte hodinky natáhnout v následujících případech:

- Vaše hodinky jsou nové, právě jste je vyjmuli z jejich pouzdra.
- Hodinky jste nenosili více než 48 hodin.
- Vaše hodinky se úplně zastavily.

JAK HODINKY NATÁHNOUT

Strojky s ručním nátahem

1. Ujistěte se, že korunka je v poloze **p1**.
2. Korunkou proveďte 50–60 celých otáček ve směru hodinových ručiček, tím úplně natáhnete pružinu motorku (to odpovídá nastavení rezervy chodu z výroby).
3. Korunka se přirozeně zastaví, jakmile je strojek úplně natažený*.
4. Netlačte korunku za tento bod – její zastavení znamená, že pružina motorku dosáhla maximálního napnutí. Působení silou na korunku znamená riziko jejího poškození*.

* Netýká se strojku H-23.

Automatické strojky

Modely s automatickým strojkem je také možné natáhnout ručně:

1. Dejte korunku do polohy **p1** a 50–60krát otočte ve směru hodinových ručiček, aby se pružina motorku maximálně napnula.
2. Na rozdíl od modelů s ručním nátahem se korunka při maximálním napnutí pružiny motorku nezablokuje, nehrozí tedy riziko nadměrného natažení.

Rady a poznámky

- Každodenní natahování je zárukou stálé rezervy chodu a vynikající přesnosti.
- Pokud se vaše hodinky úplně zastavily, ruční natažení umožňuje znovu spustit strojček před nastavením hodinek.
- Natahování ukončete, jakmile pocítíte lehký odpor.

ÚDRŽBA

Jako všechny přesné přístroje na bázi jemné mechaniky by i vaše hodinky HAMILTON by měly být podrobeny pravidelné údržbě. Díky tomu budou v perfektním provozním stavu a déle vám vydrží. Frekvence údržby záleží na modelu hodinek, na klimatických podmínkách a na tom, jak se o hodinky jejich majitel stará. Proto nelze určit přesný interval jejich servisu. Aby bylo zajištěno jeho profesionální provedení, svěťte své hodinky autorizovanému servisnímu středisku HAMILTON nebo oficiálnímu prodejci HAMILTON.

VODOTĚSNOST

Během závěrečných kontrol je u hodinek HAMILTON zkontrolována jejich vodotěsnost, která je vyznačena na zadní straně pouzdra, avšak vodotěsnost hodinek není trvalá vlastnost. Může být narušena přirozeným procesem stárnutí těsnění (pouzdra, korunky, krystalu apod.) či náhodnou ranou do pouzdra hodinek. Kromě výše uvedeného mohou těsnění postupem

času narušit také externí vlivy, jako je pot, chlorovaná či slaná voda, ultrafialové záření či kosmetické produkty.

Proto hodinky po každém kontaktu s chlorovanou či slanou vodou opláchněte v čisté vodě.

Vodotěsnost hodinek by měla být každoročně kontrolována v autorizovaném servisním středisku HAMILTON.

Ujistěte se, že je korunka v závislosti na modelu zasunuta buď do polohy **p1**, nebo pečlivě zašroubována v poloze **p0** tak, aby se do mechanismu nemohla dostat voda.

⚠ Korunku/tlačítko nepoužívejte pod vodou.

Automat – umístění číselníku a strojku

	H-10 / H-10-S / H-20-S / 2824-2 / C26.101		H-10 / 2824-2 / 2671 / 2681		H-30 / 2836-2 / H-40 / 2834-2		H-32 / 2895-2 / A07.511		
	H-14 / 2893-1 / 2893-2		H-30 / 2836-2 / H-40 / 2834-2		H-30 / 2836-2		2893-1 / 2893-2		
	H-12		H-13		H-22		2826		2897

Ruční nátahy – umístění číselníku a strojku

 H-50 / 2804-2	 H-50 / 2804-2	 6497-1 / 6498-1	 H-23
--	---	---	--