


HAMILTON



PSR | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zvláštností vašich hodinek Hamilton PSR je jejich schopnost prosvítit zobrazení času.



Standardní zobrazení



Prosvícené zobrazení

Standardní zobrazení času

Hodinky Hamilton PSR zobrazují čas v systému AM/PM.



Rozsvícení času a zobrazení sekund



Krátce stiskněte tlačítko, aby se zobrazení času rozsvítilo.

Bez jakékoli další akce se zobrazení po 4 sekundách vrátí do standardního režimu.



Během doby, kdy je zobrazení času rozsvícené, si můžete opětovným stisknutím tlačítka zobrazit sekundy.

Dalším stisknutím se pak můžete okamžitě vrátit na standardní zobrazení.

Bez jakékoli další akce se zobrazení po 10 sekundách vrátí do standardního režimu.

1. Aktivace režimu seřízení hodin


Pro vstup do režimu nastavení času stiskněte tlačítko na 3 sekundy.

Postupujte podle kroků s čísly 1. až 8.

Nastavovaný čas bliká a napravo se zobrazuje „A“, nebo „P“. Jedná se o symbol dopoledne – „AM“, nebo odpoledne – „PM“.

Bez jakékoli další akce se zobrazení po 5 sekundách vrátí do standardního režimu.

Poznámka: Po návratu zobrazení do standardního režimu se poslední provedená změna uloží do paměti. To platí pro každou fázi seřizování času.

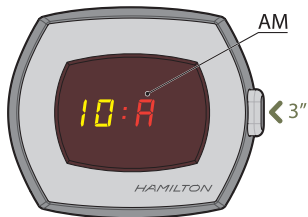

Standardní zobrazení

12:00

Režim seřízení: Zobrazení bliká


12:00

2. Nastavení času (AM/PM)

Každé stisknutí tlačítka navýší dané zobrazení o jednu jednotku.

Příklad:

Čtyřmi stisknutími tlačítka přejdete z 10 h (AM) na 2 h (PM).

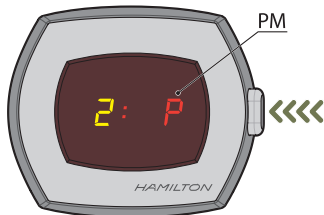

3. Přechod na nastavení desítek minut



Po nastavení hodin stiskněte na 2 sekundy tlačítko, abyste přešli do režimu nastavení desítek minut.

Bez jakékoli další akce se zobrazení po 10 sekundách vrátí do standardního režimu.

4. Nastavení desítek minut



Každé stisknutí tlačítka navýší dané zobrazení o jednu jednotku.

Příklad: Dvě stisknutí pro zobrazení 44 minut.

5. Přechod na nastavení jednotek minut



Na 2 sekundy stiskněte tlačítko, abyste přešli do režimu nastavení jednotek minut.

Bez jakékoli další akce se zobrazení po 10 sekundách vrátí do standardního režimu.

6. Nastavení jednotek minut



Každé stisknutí tlačítka navýší dané zobrazení o jednu jednotku.

Příklad: Tři stisknutí pro zobrazení 2:47.

7. Nastavení sekund

Po nastavení minut stiskněte na 2 sekundy tlačítko, abyste přešli do režimu nastavení sekund.

Poznámka: Během nastavování hodin se sekundy automaticky vynulují.

Bez jakékoli další akce se zobrazení po 60 sekundách vrátí do standardního režimu a počítání sekund se automaticky opět spustí.



8. Vynulování sekund

Krátkým stisknutím tlačítka vynulujete počítadlo sekund a zobrazení displeje se ihned vrátí do standardního režimu.

Pro přesné nastavení sekund si nastavte předem čas na hodnotu o minutu vyšší, než je aktuální referenční čas.

Příklad: Nastavte na svých hodinkách 2:47 a chvíli vyčkejte, než referenční čas (2:46) přejde na 2:47, což je okamžik, kdy je nutné stisknout tlačítko hodinek.



Signalizace konce životnosti baterie

Jakmile se baterie vybijí, standardní zobrazení na displeji se rozblíká.




Ukazatel signalizace konce životnosti baterie

Pokud ve chvíli, kdy zobrazení bliká, krátce stisknete tlačítko hodinek, zobrazí se nápis „bat“, který signalizuje, že je nutné brzy vyměnit baterii ve vašich hodinkách.

Pro návrat na standardní blikající zobrazení znovu stisknete tlačítko, nebo vyčkejte 4 sekundy.

Poznámka: I když zobrazení displeje bliká, vaše hodinky i nadále zůstávají funkční a je možné provádět také seřízení času.

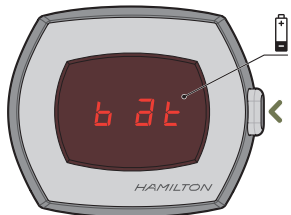

Pro výměnu baterie se prosím obraťte na autorizované servisní středisko značky HAMILTON nebo na prodejnu značky HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM